

## アライ社ヘルメットへの取り付け方法




本製品の取り付け等によるヘルメット・本製品の故障、破損および、作業による怪我等についての保証は致しかねます。  
ヘルメットの内装の脱着方法・取り扱い方法は、ヘルメットの取扱説明書をご参照ください。


ご注意

### 1. チークパッドにスピーカーを取り付ける


- 1 ヘルメットからチークパッドを取り外します。

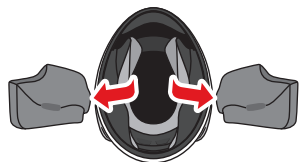


- 2 取り外したチークパッドのパッドカバーをめくります。

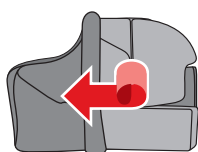

- 3 付属のマジックテープを切り取り、ちょうど良い位置に貼り付けます。

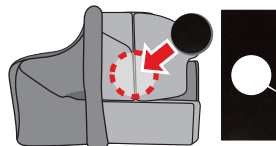


- 4 ④ スピーカーを取り付けます。  
⑤ パッドカバーを元に戻します。

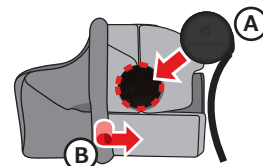

左右それぞれ取り付けます。  
ピンジャック側のスピーカーを左頬チークパッドに取り付けてください。

### 2. ヘルメットにセットする

- 1 左頬のチークパッドをヘルメットに戻します。

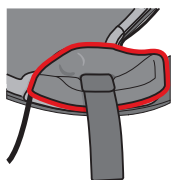


- 2 センターパッドの後頭部側のフックを外します。




- 3 センターパッドの後頭部側をめくり、センターパッドと帽体の隙間にコードを挟んでセンターパッドを閉じます。

フックの内側に配置します。

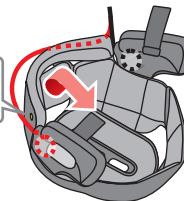

- 4 右頬のチークパッドをヘルメットに戻します。

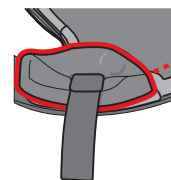

### 3. お手持ちのスマホ・携帯電話・ミュージックプレーヤー・ナビ等に接続

延長ケーブルを接続し、お手持ちのスマホ・携帯電話・ミュージックプレーヤー・ナビ等に接続すれば完了です。



付属の巻き取り式延長ケーブルは左右両方から引いてご利用ください。  
片側だけを引くとコードが絡む原因となりますのでご注意ください。

ご注意

