

他社ヘルメットへの取り付け方法




アライ社ヘルメットの方は
「アライ社ヘルメットへの取り付け方法」を
ご覧ください。




本製品の取り付け等によるヘルメット・本製品の故障、破損および、作業による怪我等についての保証は致しかねます。
ヘルメットの内装の脱着方法・取り扱い方法は、ヘルメットの取扱説明書をご参照ください。

1. マジックテープを設置します。

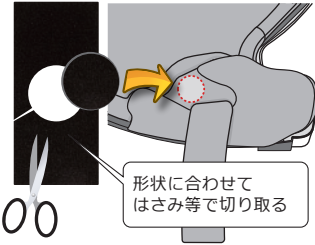

スピーカーを取り付ける位置に、付属のマジックテープ（柔らかい面）を貼り付けてください。
付属のマジックテープは、お持ちのヘルメットの形状にあわせて、ハサミ等で切って調整してください。

2. スピーカーを取り付けます。

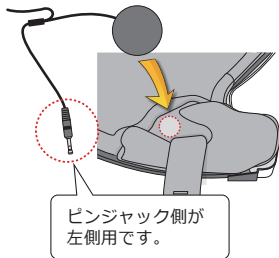


スピーカーをヘルメットの耳の位置に貼り付けます。
付属のスポンジとマジックテープを利用して高さ調整を行うこともできます。



脱着時はスピーカー本体を引っ張らずに
ヘルメットと設置面のマジックテープに手をかけてゆっくり外してください。

3. 内装にコードを挟み込む（埋め込む）

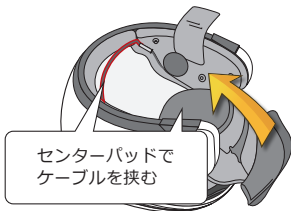

ケーブルをセンターパッドとヘルメット本体の間に挟むようにして、センターパッドを閉じます。

内装が取り外せないヘルメットの場合

内装を外せないヘルメットの場合は、ヘルメットと内装の隙間等のヘルメットの機能を阻害しない場所を利用して納めてください。




コードに負荷の掛かる場所への設置は断線の原因となりますのでご注意ください。
ライディングに支障をきたす場所、ヘルメットの機能を阻害する場所への設置は行わないでください。

4. お手持ちのスマホ・携帯電話・ミュージックプレーヤー・ナビ等に接続

延長ケーブルを接続し、お手持ちのスマホ・携帯電話・ミュージックプレーヤー・ナビ等に接続すれば完了です。



付属の巻き取り式延長ケーブルは左右両方から引いてご利用ください。
片側だけを引くとコードが絡む原因となりますのでご注意ください。



音声が聞き取りにくいと感じたら

スピーカーの位置・距離・角度を調整できます。

ご自身の耳とスピーカーの位置にピッタリ来る場所を調整してから、
付属の高さ調整スポンジとスピーカー固定用マジックテープで
スピーカーとの距離や角度を調整することができます。

